

Montážní návod WC+bidet 2v1 – kombi s UNI odpadem

(AN3641, SO3641, MA3641, LR3641,GR3641)

wc+bidet 2v1



KOMBI WC+BIDET 2V1 SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ČÁSTÍ:

- + MÍSA S BIDETOVOU TRYSKOU,
- + NÁDRŽKA,
- + SPLACHOVAČ.



Podle návodu na montáž splachovače (samostatný návod) namontujte do nádržky napouštěcí a vypouštěcí ventil. Vložte šrouby na spojení s mísou.




Do mísy vložte bidetovou trysku (nachází se v krabici s mísou) podle obrázku.



Na závit na opačné straně trysky naneste jemnou vrstvu teflonové pásky. Vložte kónické těsnění, podložku a matici, kterou dotáhněte tak, aby byl otvor v keramice zatěsněný (pozor na příliš silné dotažení, můžete strhnout závit).




Nakonec namontujte kolínko s přípojovacím závitem. Kolínko stačí dotáhnout rukou.

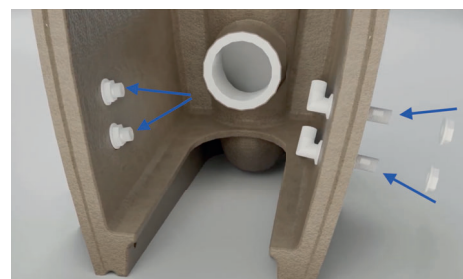


Do otvoru na boku mísy vložte zaslepovací zátku a přechodové kolínko. Zajistěte je pomocí příložených matic.



Mezi mísou a nádržkou vložte černé těsnění, které najdete v krabici splachovače.

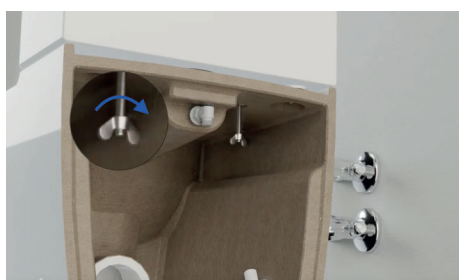

Nádržku ukotvíte pomocí podložky a matice.

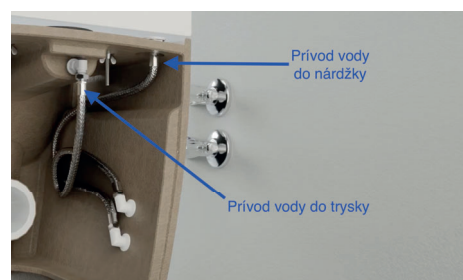


Namontujte dodané hadičky podle obrázku. Jestli máte ve zdi namontovanou podomítkovou směšovací baterii, připojte hadičku na vývod smíšené vody z baterie (může se nacházet za WC).

Výhradní distributor pro ČR:

 **ARCHADIE s.r.o.**



QR kód na náš web
www.wcbidety2v1.cz

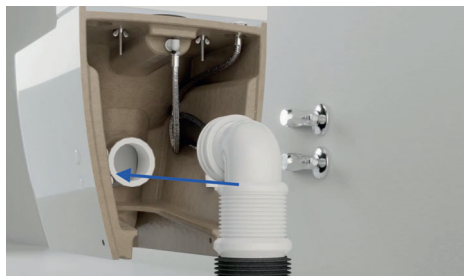


Nasadte na vyústění odpadu flexi WC trubku – buď s kolenem při spodním dopadu nebo bez kolena při zadním odpadu.




WC položte na místo instalace. Udělejte si značku tužkou podle obrázku – kraj mísy a střed díry.



Změřte si tloušťku stěny keramika – údaj X.

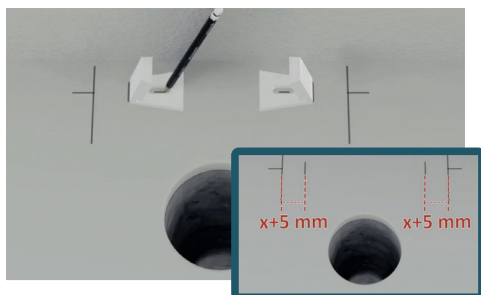


Nakreslete si značku tužkou – údaj $X + 5$ mm. K této značce položte plastový díl L a označte si místo pro vrtání.

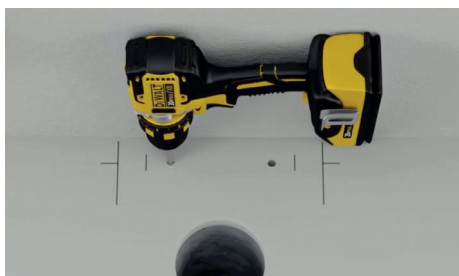

Vyvrtejte díry v místě, které jste si označili a vložte hmoždinky.

MONTÁŽNÍ NÁVOD WC BIDET 2v1 – KOMBI AN3641

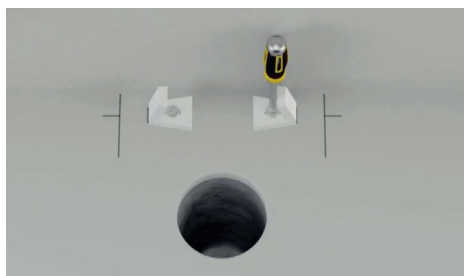

Přiložte kotvicí díly „L“ a ukotvěte je pomocí šroubů.



Položte WC na své místo s ukotvěte ho pomocí šroubů, které vložíte do otvorů na boku mísy. Po upevnění nasadte na hlavičku šroubu krycí klobouček.



WC připojte na vodu. Připojte vodu do splachovací nádržky a vodu, která ústí v bidetové trysce. Jestli jste použili podomítkovou baterii, vyústění vody může být skryté za WC.



Přidělejte na WC sedátko (podle samostatného návodu) a máte hotovo!



QR kód na náš web
www.wcbidety2v1.cz



Výhradní distributor pro ČR:
ARCHADIE s.r.o.