

# Montážní návod k WC sedátkům Creavit – Soft close provedení (KC0303.01, KC1503.01, KC2303.01, KC2103.01)

wc+bidet2v1


Tento návod platí pro WC sedátka s funkcí **Soft close**.



Obsah balení se může mírně lišit podle daného typu sedátka. Princip montáže je ale pořád stejný. Namísto černých gumových hmoždinek můžou být použity kovové vzpěry.




Jako první rozebereme panty. Vyšroubujeme šrouby podle obrázku.

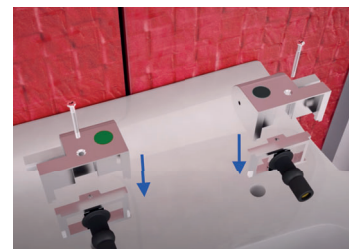

Po odšroubování šroubů, rozebereme panty podle obrázku.




Vyšroubujeme šrouby z černých hmoždinek u obou pantů.

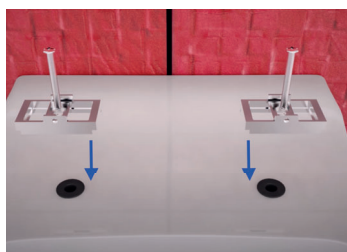

Černé hmoždinky vsuneme do otvoru v míse a potom opět našroubujeme šrouby.



Šrouby dotáhneme jen mírně, aby se dalo s panty ještě hýbat.

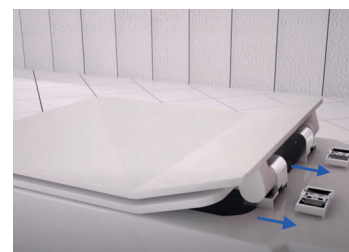


Panty vložíme do WC sedátka a nasuneme je do ukotvené základny.



Sedátko osadíme do správné polohy vycentrujeme.



Sedátko opatrně vysuneme ze základny a šroubovákem pevně dotáhneme k míse – nebojte se přišroubovat pořádně.

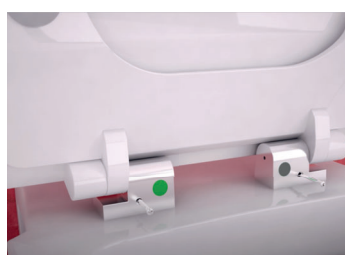

Sedátko nasuneme zpět na základnu a zajistíme ho pomocí 2 šroubů.



Hotovo! Sedátko je připravené k použití. Podle tohoto návodu postupujte i při demontáži.

Výhradní distributor pro ČR:

 **ARCHADIE s.r.o.**



QR kód na náš web  
[www.wcbidety2v1.cz](http://www.wcbidety2v1.cz)